


**PLAYSTATION® 3**



## **SingStar®-Mikrofon-Set** Bedienungsanleitung

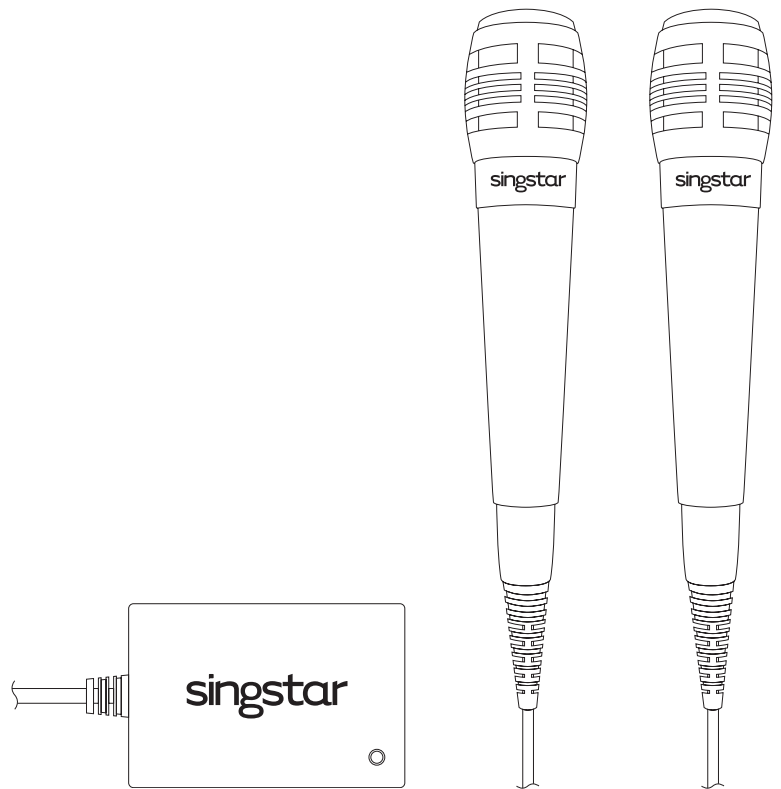

Vielen Dank, dass Sie das SingStar®-Mikrofon-Set erworben haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung durch. Bewahren Sie sie sicher auf, um sie später zurate ziehen zu können. Dieses SingStar®-Mikrofon-Set ist für den Einsatz mit den PlayStation®2 und PLAYSTATION®3 Computer-Entertainment-Systemen vorgesehen.

## Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Bränden sollte dieses Produkt unter keinen Umständen Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## Sicherheitshinweise

### Sicherheit

Dieses Produkt wurde mit großem Augenmerk auf Sicherheit entwickelt. Jedes elektrische Gerät birgt allerdings bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr, Brände auszulösen, Stromschläge zu verursachen oder zu Verletzungen zu führen. Um eine gefahrlose Anwendung sicherzustellen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien.

- Beachten Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es bei Verwendung zu ungewöhnlichen Funktionsstörungen kommt.
- Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, rufen Sie bitte die entsprechende PlayStation®-Kundendienst-Hotline an. Die Nummer finden Sie:
  - in jedem Software-Handbuch für PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) und PLAYSTATION®3; und
  - auf unserer Website: eu.playstation.com

### Verwendung und Handhabung

- Setzen Sie die Mikrofone oder den USB-Konverter niemals hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus (Betrieb nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C bis 35 °C).
- Schützen Sie das Produkt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Kleinteilen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Das Produkt bitte niemals öffnen oder modifizieren.
- Verdrehen Sie niemals die Kabel und ziehen Sie nicht an ihnen.
- Werfen Sie die Mikrofone nicht und üben Sie keine physische Gewalt auf sie aus.
- Berühren Sie nicht die Metallteile und führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse ein.

### Reinigung

Nach längerer Zeit werden Sie feststellen, dass sich auf den Mikrofonen und dem USB-Konverter eine feine Staubschicht gebildet hat.

- Vor der Reinigung trennen Sie zur Sicherheit bitte den USB-Konverter von der PlayStation®2-Konsole oder dem PLAYSTATION®3-System und die Mikrofone vom USB-Konverter.
- Wischen Sie die Oberflächen der Mikrofone und des USB-Konverters mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

### Hinweise

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Entfernung eine Gefahr für Kleinkinder darstellen können.
- Die Reinigung der Mikrofone und des USB-Konverters sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden oder unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Mikrofone und des USB-Konverters kein feuchtes Tuch. Falls Wasser eindringt, kann dies sowohl bei den Mikrofonen als auch beim USB-Konverter zu Funktionsstörungen führen.
- Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin, Lösungsmittel oder andere Chemikalien, da diese die Mikrofone und den USB-Konverter beschädigen können.
- Wenn Sie ein spezielles Reinigungstuch verwenden, befolgen Sie die Anweisungen die dem Reinigungstuch beiliegen.

## Anschließen der Mikrofone

Schließen Sie den USB-Anschluss des USB-Konverters mit der beschrifteten Seite nach oben an einen der USB-Anschlüsse der PlayStation®2-Konsole oder des PLAYSTATION®3-Systems an.

Schließen Sie den blauen Mikrofonstecker am blauen Mikrofoneingang und den roten Mikrofonstecker am roten Mikrofoneingang an der Vorderseite des USB-Konverters an. Bei jedem Einstecken sollte ein deutliches Klicken zu hören sein, dann wissen Sie, dass beide Stecker korrekt angeschlossen sind. Wenn ein kompatibles Spiel geladen wurde, leuchtet die blaue LED-Leuchte am USB-Konverter auf, um zu bestätigen, dass Mikrofone und USB-Konverter in Betrieb sind. Sie können die Mikrofone anschließen und den Anschluss trennen, während die PlayStation®2-Konsole oder das PLAYSTATION®3-System eingeschaltet ist. Allerdings kann die Funktion der laufenden Software beeinträchtigt sein, solange die Mikrofone nicht angeschlossen sind.

### Entfernen der Mikrofone und des USB-Konverters

Trennen Sie den USB-Konverter von der PlayStation®2-Konsole oder dem PLAYSTATION®3-System, indem Sie den Stecker herausziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, da es dadurch beschädigt werden kann.

Durch das Entfernen des USB-Konverters wird das Spiel unterbrochen.

## Verwendung der Mikrofone

### Halten der Mikrofone

Halten Sie beim Singen das Mikrofon in etwa 5 bis 8 Zentimeter Abstand vor Ihrem Mund. Singen Sie direkt in das Oberteil des Mikrofons.

Halten Sie etwas Abstand von Ihrem Fernsehgerät. Wenn Sie sich dem Fernseher zu sehr nähern, kann das zu Rückkopplungen (lautes Pfeifen) führen.

## Problembhebung

Wenn bei der Verwendung der Mikrofone oder des USB-Konverters Schwierigkeiten auftreten, lesen Sie sich zunächst die folgenden Problemlösungen durch, um die Schwierigkeiten auszuräumen. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, rufen Sie bitte die entsprechende PlayStation®-Kundendienst-Hotline an. Die Nummer finden Sie:

- in jedem Software-Handbuch für PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) und PLAYSTATION®3; und
- auf unserer Website: eu.playstation.com

### Sie können während des Spiels Ihre Stimme nicht hören.

- Die Mikrofone sind nicht an den USB-Konverter angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Stecker mit einem hörbaren Klicken einrasten.
- Der USB-Konverter ist nicht an einem USB-Anschluss an Ihrer PlayStation®2-Konsole oder Ihrem PLAYSTATION®-System angeschlossen.
- Das Mikrofon wird zu weit weg oder im falschen Winkel vor den Mund gehalten.
- Die Lautstärke an Ihrem Fernsehgerät ist zu niedrig.

### Während des Spiels wird Spieler 1 als Spieler 2 und Spieler 2 als Spieler 1 angezeigt.

- Das rote Mikrofon ist an den blauen Mikrofoneingang und das blaue Mikrofon ist an den roten Mikrofoneingang des USB-Konverters angeschlossen. Vertauschen Sie die Anschlüsse, damit die Farbe des Steckers der Farbe des Eingangs entspricht.

### Es kommt ein lautes, hohes Pfeifen (Rückkopplung) aus Ihrem Fernsehgerät.

- Sie stehen zu nah an den Lautsprechern. Treten Sie ein paar Schritte zurück und stellen Sie sicher, dass die Mikrofone nicht zu nah an die Lautsprecher gehalten werden.

## Spezifikationen

### Schnittstelle

USB

### Anschluss

USB Typ 1.1

### Stromverbrauch

30 mA

### USB-Konverter-Abmessungen (ca.)

74 x 50 x 20 mm

### Mikrofon-Abmessungen (ca.)

240 x 38 mm

### Gewicht (ca.)

690 g

### Kabellänge (ca.)

3 Meter

### Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C



Wenn Sie eines dieser Symbole auf unseren elektrischen Produkten, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet es, dass das jeweilige elektrische Produkt oder die Batterie in Europa nicht im allgemeinen Haushaltsabfall entsorgt werden sollte.

Um die korrekte Abfallentsorgung der Produkte und Batterien zu gewährleisten, entsorgen Sie sie bitte gemäß den maßgeblichen Gesetzen oder den Vorgaben zur Entsorgung von elektrischen Geräten/Batterien vor Ort. Durch das fachgerechte Entsorgen von Batterien und Elektroabfall helfen Sie mit, natürliche Ressourcen zu erhalten und Umweltschutzstandards zu verbessern.

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.

©2009 Sony Computer Entertainment Europe.

„SingStar“ ist ein Markenzeichen bzw. ein eingetragenes Markenzeichen von Sony Computer Entertainment Europe. „PS“, „PLAYSTATION“ und „PlayStation“ sind eingetragene Markenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc. „PS“ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.